TK-9900

RikouRikou Chan

使用設定

時間設定:

把絕緣膠條取出後,按ENTER鍵進入時間設定模式,
先按◀鍵設定時,再按▶鍵一次,然後按◀鍵設定分鐘.
再按ENTER鍵以確認時間設定. 再按CLOCK鍵便
正式開始遊戲.

按鍵操作說明:

CLOCK ESC鍵同時按下,可選擇聲音ON/OFF.

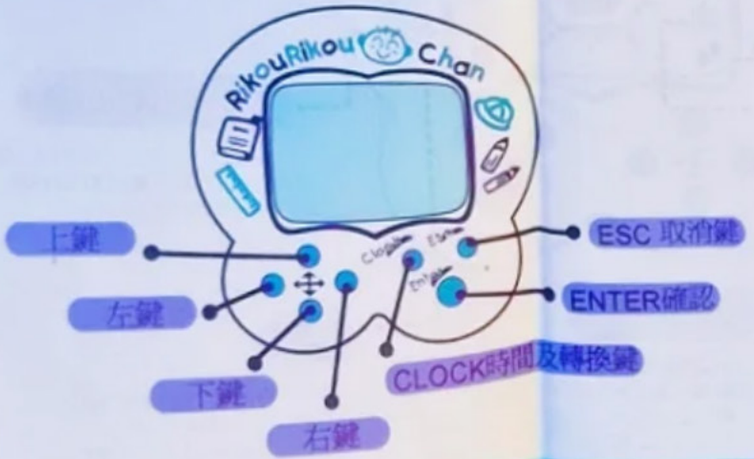

重新設定遊戲:

重新設定時,請按遊戲機背後的RESET鍵.
使用2個AG-13電池.

ICON說明:

選擇此ICON後,
按ENTER鍵便可給
RIKOU CHAN吃飯.

選擇此ICON後,
再按▲▼鍵選擇返學,
上補習社或回家,
再按ENTER鍵確認.

當到達學校或補習社後,選此ICON.
再按▲▼鍵,選擇上數學,音樂,
美術,體育,常識或
國語堂後,按ENTER鍵確認.

學科之說明

學科包括:數學,國語,常識,體育,美術等
學科.數學,國語,常識堂---選擇學科後,
畫面會顯示出問題,按▼鍵會出現3個答案,
按◀▶鍵選擇正確答案後,再按ENTER鍵決定.

數學(幼稚園)
你需數出畫面中有多少個心形圖案,
按◀▶鍵選擇答案,再按ENTER鍵決定.

(小學,中學,大學)
請你計算出正確的答案,
按◀▶鍵選擇答案,再按ENTER鍵決定.

國語(幼稚園)
按ENTER鍵後,便會顯示出一些日文字之畫面.

(小學,中學,大學)
畫面會顯示出文字,你需找出哪個是正確讀音.
按◀▶鍵選擇答案,再按ENTER決定.

常識(幼稚園)
你需找出正確的圖案去配對左面之圖案,
按▲▼鍵選擇答案,再按ENTER決定.

(小學,中學,大學)
你知畫面中的圖畫是甚麼?
按◀▶鍵選擇答案,再按ENTER鍵決定.

體育:選擇體育堂後,◀▶鍵連續按下,
RIKOU CHAN便開始跑步直達終點.
(需要在25秒內完成)當進入高年班時,
路程也越困難.

美術:選擇美術堂後,便出現一點閃動
的畫面,按▲▼◀▶鍵移動其閃動點,決定
後按ENTER鍵保留其位置,如此類推.
當完成畫面後按ESC鍵便可離[illegible]

音樂:選擇音樂堂後,按ENT[illegible]
便會有音樂播出.

此ICON只可回家使用,RIKOU CHAN
回家後,可給他睇電視,聽收音機之娛樂.
按▲▼鍵選擇,按ENTER鍵決定.

回家後,選擇此ICON,
幫RIKOU CHAN溫習,
先按▲▼鍵選擇科目,
再按ENTER鍵決定.

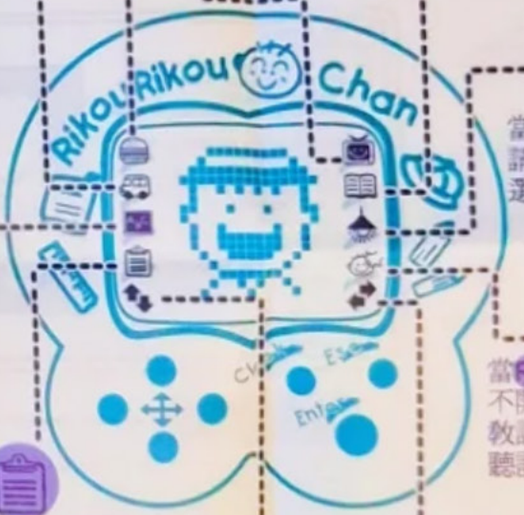

當RIKOU CHAN睡覺時,
請將燈關掉,先按◀▶鍵
選擇,再按ENTER鍵決定.

當RIKOU CHAN發脾氣或
不開心時,選此ICON便可
教訓RIKOU CHAN使他
聽話開心.

想知道RIKOU CHAN
的班別,各科成績,
健康分,操行分
等資料選擇此ICON,
便可查閱.

當此ICON亮著,表示按
◀▶鍵可選擇其他畫面.

當此ICON亮著,表示按
▲▼鍵可選擇其他畫面.
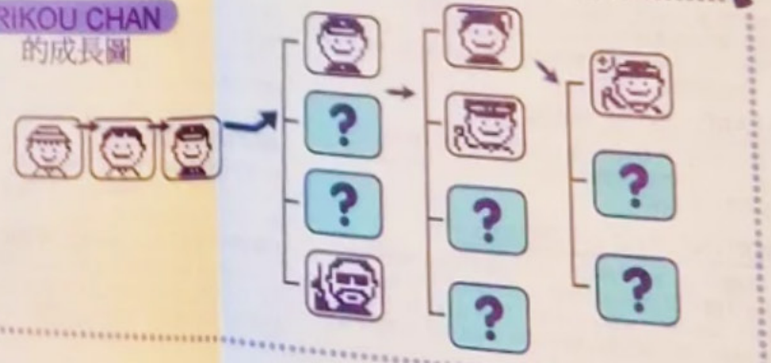
RIKOU CHAN
的成長圖